



excellence in hot water

## SCHIENALE

**KOMPAKT HRE 18 (cod. 91093227)**

**KOMPAKT HRE 24 (cod. 91093237)**

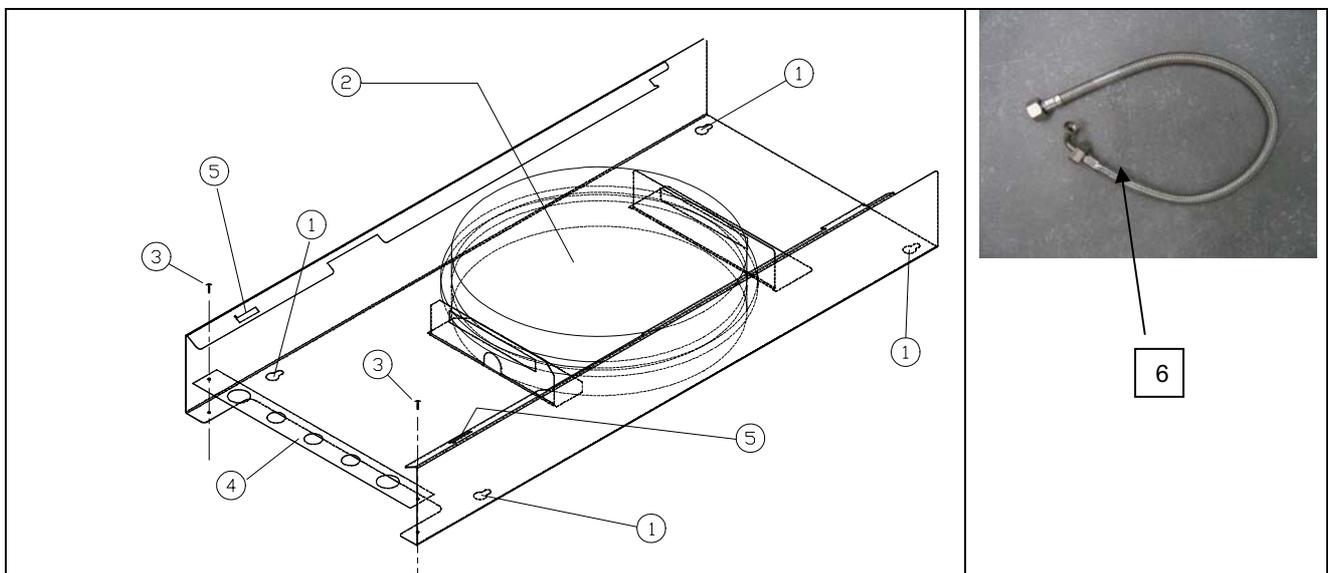
**KOMPAKT HRE 30 (cod. 91093247)**

### DESCRIZIONE

Lo schienale è un supporto a muro per l'installazione delle caldaie ACV serie Kompakt HRE 18/24/30. Questo permette di predisporre l'installazione della caldaia e dotarla di vaso di espansione da 8 litri.

In dotazione c'è una dima forata che va avvitata alla base dello schienale e permette di individuare le posizioni degli eventuali attacchi a muro se in combinazione con gli accessori:

- **Kit rubinetti Kompakt HRE** (cod. 20501277)



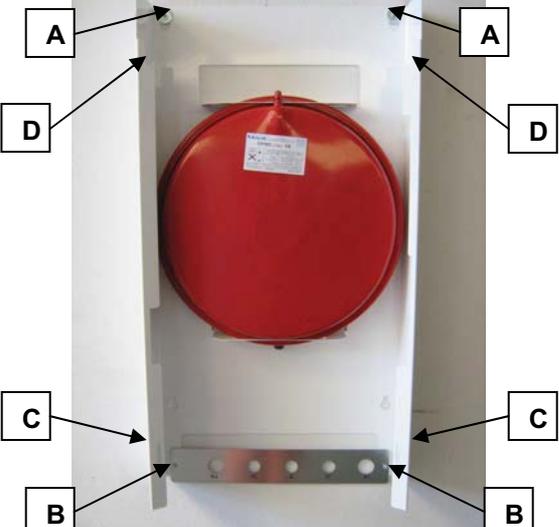
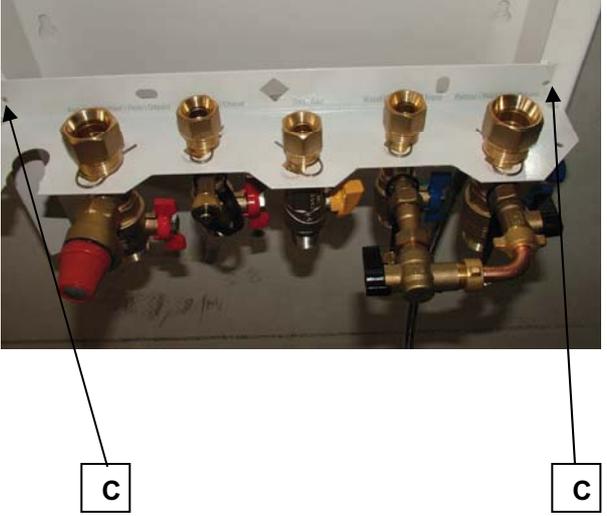
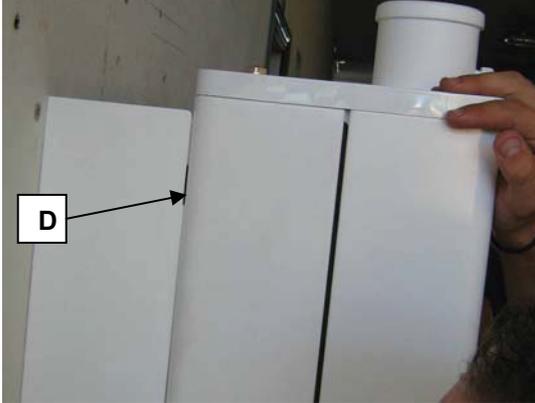
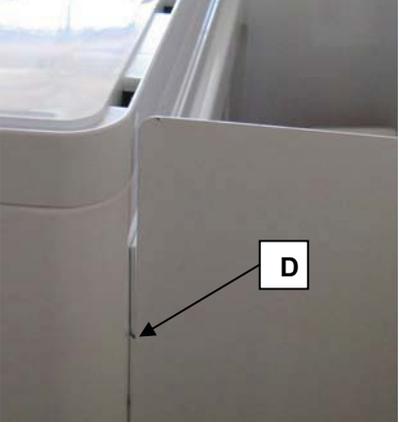
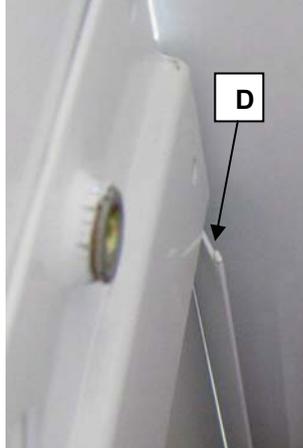
**Nota:** i tasselli per il fissaggio a muro non sono forniti e vanno scelti a cura del cliente in base al tipo di muratura su cui si appende la caldaia.

Pos.	Descrizione	Pos.	Descrizione
1	Fori per aggancio a muro	4	Dima attacchi a muro (fino a Dicembre 2015)
2	Vaso di espansione 8 Litri	5	Asole per inserimento squadra kit rubinetti
3	Viti per fissaggio dima attacchi a muro	6	Tubo di collegamento vaso di espansione



excellence in hot water

### SEQUENZA DI MONTAGGIO

	
<p>Fissare lo schienale a muro nei punti A; Fissare la dima con le viti nei punti B, se richiesti fori a parete</p>	<p>Agganciare il kit rubinetti nelle asole C</p>
	
<p>Appendere la caldaia nei punti di ancoraggio D.</p>	<p>Fare attenzione all'inserimento dei tubi nei rispettivi rubinetti.</p>
	
<p>Situazione finale</p>	<p>Visto dalla parte interna</p>